



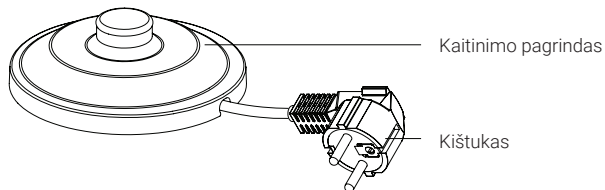


EM77

elektrinis virduklis | electric kettle | elkedel

stelton

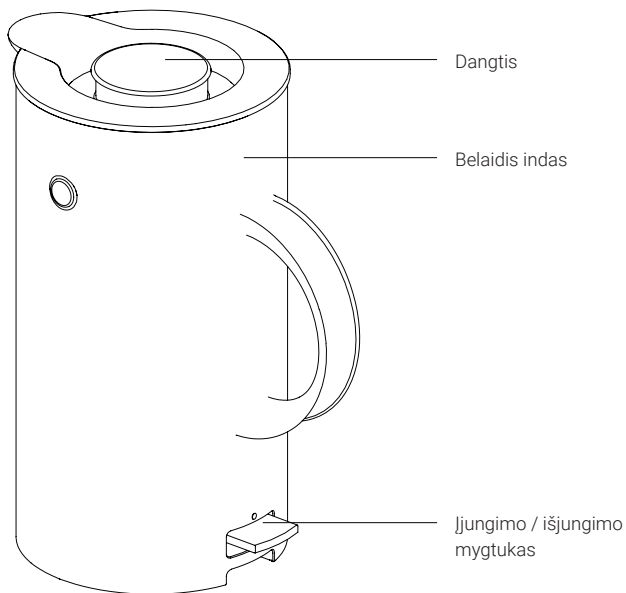


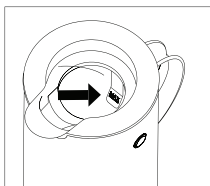

1 pav.

Vandenį pilkite tik iki žymėjimo MAX (1,5 l)


- Belaidis virduklis
- Plastikinis indas

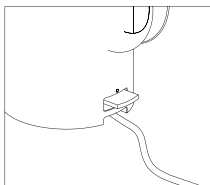

2 pav.


Ijungimo ir išjungimo mygtukas

- Šviečia, kai virduklis yra įjungtas.
- Apsaugo nuo perkaitimo. Elektrinis virduklis ir indikacinė lemputė išsijungia automatiškai, kai vanduo pasiekia virimo temperatūrą (100 °C) arba jei virdukliai leidžiate veikti be vandens

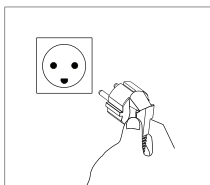

3 pav.


Kai virduklis nėra naudojamas, ištraukite virdukliaus kištuką iš elektros tinklo.

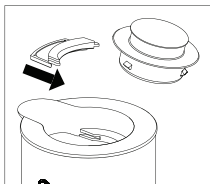

4 pav.

Kalkių šalinimas iš filtro.

Atsargiai ištraukite filtrą.

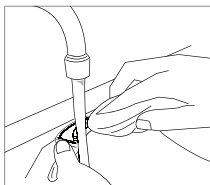

5 pav.

Filtrą plaukite po šiltu vandeniu, naudokite švelnų indų plovimo šepetėlį ar kempinę.

Instrukcija

Virdulį laikykite uždėtą ant pagrindo taip, kad įjungimo/ išjungimo mygtukas būtų vienoje vertikaloje su laidu. Pasirūpinkite, kad laidas būtų kuo trumpesnis. Laido perteklių susukite po pagrindu. Elektrinis virdulys stabilizuojamas į jį pripylus vandens.

SVARBU: Prieš pildami vandenį, visada nuimkite virdulį nuo pagrindo. Vandenį pilkite iki MAX žymėjimo (1,5 l) (žr. 1 pav.), tvirtai prispauskite dangtį.

ĮSPĖJIMAS: Jei į elektrinį virdulį įpilsite daugiau vandens nei yra rekomenduojama ir vandens kiekis viršys MAX žymėjimą, verdantis vanduo gali ištikšti.

Pirmą kartą naudodami elektrinį virdulį, užvirkite ir išpilkite vandenį tris kartus. Taip pašalinsite gamybos proceso metu susikaupusius nešvarumų likučius.

Elektrinis virdulys įjungiamas nuspaudus po rankena esantį įjungimo/ išjungimo mygtuką (žr. 2 pav.). Vandens virimo metu, ant įjungimo/ išjungimo mygtuko ar aplink jį gali susitinkti garai ir (arba) kondensatas. **SVARBU.** Prieš virinant vandenį, į elektrinį virdulį būtina tinkamai įstatyti kalkių nuosėdų filtrą.

Vandeniui užvirus (100 °C), elektrinis virdulys ir indikacinė lemputė automatiškai išsijungia. Norėdami užvirinti pakartotinai, dar kartą paspauskite įjungimo/ išjungimo mygtuką. Automatinė apsauga padeda išvengti virdulio perkaitimo, jei išpylus vandenį, virdulys padedamas atgal ant pagrindo. Kai nenaudojate virdulio, visada ištraukite kištuką iš elektros tinklo (žr. 3 pav.).

SVARBU: Prieš įjungdami virdulį, visada patikrinkite, ar dangtis yra tinkamai prispaustas ir užfiksuotas. Dangtis užfiksuojamas jį spaudžiant tol, kol pasigirsta spragtelėjimas. Jei dangtis nėra užfiksuotas, virimo metu vanduo gali ištikšti. Draudžiama naudoti virdulį be dangčio, nes verdantis vanduo gali ištikšti. Jei apsaugos nuo perkaitimo funkcija veikia neįprastai, pvz., virdulys išsijungia prieš vandeniui pasiekiant 100 °C temperatūrą arba po to, palaukite, kol virdulys atvės. Skaitykite skyryų apie techninę priežiūrą.

Apsaugos nuo perkaitimo funkcija

Elektriniame virdulyje yra integruota apsaugos nuo perkaitimo funkcija. Tai reiškia, kad šilumos elementas automatiškai išsijungia, jei virdulyje

yra susikaupusių kalkių nuosėdų, jei jis įjungiamas be vandens arba verdantis vanduo išgaruoja. Suveikus apsaugos nuo perkaitimo funkcijai ir automatiškai išsijungus virduliui, patikrinkite, ar virdulio dugne yra susikaupusių kalkių nuosėdų. Pašalinkite jas laikydamiesi priežiūros ir valymo instrukcijų. Patikrinkite virdulį: pripilkite vandens ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio. Jei elektrinis virdulys ir toliau išsijungia prieš užverdant vandeniui, kreipkitės į gaminio pardavėją.

Priežiūra ir valymas

Kalkių nuosėdų šalinimas iš filtro

Elektrinis virdulys turi išimamą kalkių nuosėdų filtrą, įstatytą į pagrindinio indo snapelį. Filtras neleidžia kalkių nuosėdoms, esančioms vandenyje, patekti į puodelį. Svarbu laiku išvalyti kalkių nuosėdų filtrą, kol jo neužkimšo kalkių nuosėdų sankaupos. Filtrui užsikimšus, vanduo negali prasiskverbti pro filtrą ir teka pro virdulio dangčio šonus. Tai gali sukelti pavojų vartotojui.

Filtras išimamas iš virdulio jį ištraukiant ranka (žr. 4 pav.). Kalkių nuosėdas nuo filtro šalinkite po tekančiu vandeniu su indų plovimo šepetėliu arba kempine (žr. 5 pav.). Filtrą taip pat galite pamirkyti

valgomajame acte arba kalkių šalinimo skystyje. Nuplovę filtrą švariu vandeniu, įstatykite jį atgal į vietą.

Pagrindinio virdulio indo valymas

Išorinę korpuso dalį nušluostykite minkšta, drėgna šluoste pamirkyta muiluotame vandenyje. Nušluostykite sausa, minkšta šluoste ar rankšluostėliu. Niekada nenaudokite šveitimo miltelių ar kitų abrazyvinį poveikį turinčių valymo priemonių.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš virdulio:

Kalkių nuosėdos turėtų būti reguliariai šalinamos iš virdulio. Pasirūpinkite, kad kalkių nuosėdų sankaupos nesusidarytų ant dugno.

Reguliari priežiūra

Kas savaitę patikrinkite, ar virdulyje nėra kalkių nuosėdų sankaupų. Rekomenduojame virinti tik tiek vandens, kiek tuo metu reikia. Tokiu būdu sumažinsite kalkių nuosėdų kaupimąsi, mažinsite elektros energijos vartojimą.

Kalkių nuosėdas šalinkite esant poreikiui. Naudokite vieną iš toliau aprašytų būdų.

1 būdas. Norėdami pašalinti nedideles kalkių nuosėdų sankaupas, kartą per

savaite įpilkite tiek valgomojo acto, kad jis padengtų virdulio dugną. Palaukite keletą valandų, išpilkite skystį ir gerai išskalaukite virdulį. Patarimas: kalkių šalinimo procesą galima paspartinti pašildant acto skystį iki 50–60 °C.

2 būdas. Norėdami pašalinti dideles kalkių nuosėdų sankaupas, įpilkite į virdulį 0,25 l valgomojo acto ir 0,75 l vandens. Įjunkite virdulį ir užvirinkite mišinį. Leiskite atvėsti 15 minučių ir užvirinkite dar du kartus.

Prieš gerdami vandenį iš nukalkinto virdulio, užvirinkite jį dar tris kartus naudodami švarų vandenį. Tokiu būdu iš virdulio pašalinsite visus valymo skysčio likučius.

Jei po kalkių šalinimo procedūros liko kalkių, kalkių nuosėdų šalinimo iš virdulio procedūrą atlikite dažniau.

SVARBU: Kalkių nuosėdoms iš virdulio šalinti naudokite tik kalkių nuosėdų šalinimo skystį ir valgomąjį actą. Niekada nevalykite virdulio kaitinimo plokštės, esančios pagrindinio indo apačioje, aštriais objektais. Jei kalkių nuosėdos nėra šalinamos reguliariai, jų sankaupos gali pažeisti kaitinimo elementą arba virdulio korpusą. Šio tipo pažeidimams gamintojo garantija negalioja.

SAUGA

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte pasinaudoti ir ateityje.

Elektrinį virdulį EM77junkite prie 220–240 V įtampos maitinimo šaltinio. Virdulį naudokite tik vandens virinimui.

Elektrinis virdulys yra skirtas tik buitiniam, o ne komerciniam naudojimui (pvz., pramoninėje virtuvėje). Jei virdulys naudojamas ne pagal paskirtį arba virdulys naudojamas nesilaikant instrukcijų, naudotojas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

Taip pat naudotojas netenka teisės teikti pretenzijas dėl virdulio gedimų bei/ ar asmenų sužalojimo.

Virdulys visada turi būti naudojamas prižiūrint suaugusiajam.

Niekada nejunkite virdulio, jei jame nėra vandens.

Prieš pildami vandenį, nuimkite virdulį nuo pagrindo.

Niekada nepilkite daugiau vandens nei leidžia MAX žymėjimas.

ĮSPĖJIMAS: Jei elektrinis virdulys perpildomas, verdantis vanduo gali ištikšti.

ĮSPĖJIMAS: Pavojus nusiplikyti. Karšti garai ir verdantis vanduo gali nuplikyti. Niekada neatidarykite veikiančio virdulio dangčio ir būkite atsargūs išpildami vandenį.

Virdulį galima naudoti tik su jam skirtu pagrindu.

Valydami virdulį ir atlikdami kitus priežiūros darbus, visada atjunkite jį nuo elektros maitinimo.

Norėdami išvengti nuplikymo, kūno sužalojimo ar elektros smūgio, niekada nenardinkite jokių virdulio dalių (išskyrus kalkių nuosėdų filtrą) į vandenį ar kitus skysčius.

Niekada nenaudokite virdulio lauke.

Virdulį galima laikyti tik ant plokščio, stabilaus paviršiaus, tokio kaip virtuvės stalas.

Niekada nestatykite virdulio ant ar šalia kaitlenčių, atviros ugnies ir pan.

Visuomet virdulį kelkite suėmę už rankenos; nelieskite įkaitusių paviršių. Laidas neturėtų laisvai kyboti nuo stalo krašto arba būti padėtas ant įkaitusių paviršių.

Virdulį ir laidą laikykite tinkamu atstumu nuo viryklių ir kitų šilumos šaltinių.

SVARBU: Virdulį gali naudoti nejaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai bei asmenys su fizine, jusline ar psichine negalia arba patirties ir žinių neturintys asmenys, tik jei jiems buvo suteikta informacija, kaip saugiai naudoti virdulį ir kokie pavojai gali kilti. Informaciją turi suteikti už jų saugumą atsakingas ir juos nuolat prižiūrintis asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su virduliu arba nenaudotų jo neatsakingai. Vaikai dažnai nesugeba įvertinti rizikos ir pastebėti pavojingų situacijų.

Valyti ir prižiūrėti produktą vaikai gali tik tuo atveju, jei jie yra nejaunesni nei 8 metų amžiaus ir yra prižiūrimi suaugusiųjų.

Prieš valydami ar atlikdami kitus priežiūros darbus, atjunkite virdulį nuo maitinimo šaltinio ir įsitikinkite, kad virdulys atvėso.

Niekada nenaudokite virdulio, jei jo dalys yra pažeistos. Norėdami išvengti pavojingų situacijų, prieš naudodami visada patikrinkite, ar nėra nepažeisti šie virdulio elementai: korpusas, rankena, laidas ir kištukas. Garantinio laikotarpio metu ir pagal Jūsų šalyje galiojančius įstatymus, pažeistą elementą suremontuos arba pakeis gamintojas, gamintojo techninės

priežiūros skyrius arba panašios kvalifikacijos įstaigos. Naudodami kitus, ne gamintojo tiekiamus elementus, galite sukelti gaisrą, patirti asmeninius sužalojimus ar sukelti pavojų kitiems.

Pretenzijos

Pagal teisės aktus, turite teisę pateikti pretenzijas. Norėdami pateikti pretenziją, taip pat turite pateikti atspausdintą kasos kvitą su jame nurodyta pirkimo data. Norėdami pateikti pretenziją, elektrinį virduklį turite grąžinti į pirkimo vietą.

Elektrinio virdukliaus šalinimas



Teisės aktais reikalaujama, kad elektriniai ir elektroniniai įrenginiai bei jų dalys būtų perdirbami. Elektrinius ir elektroninius įrenginius, pažymėtus šiuo simboliu, būtina šalinti perduodant juos perdirbimo įmonėms.

Techniniai duomenys

Virduklis EM77

Belaidis virduklis

su apsaugos nuo perkaitimo funkcija
220–240 V

50/60 Hz

Galia: 1 850–2 200 W

Talpa: 1,5 l



Pasiliekama teisė į nuolatinius pakeitimus ir tobulinimus.

„Stelton“ A/S

Christianshavns Kanal 4
1406 Kopenhagen K
Danija